ZANUSSI

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
F423

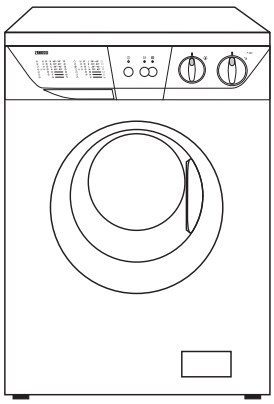

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

132994640

GR

Για το χρήστη

⚠ Προφυλάξεις

Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας με προσοχή, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις σημειώσεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη σελίδα. Συνιστούμε να φυλάξετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά σε αυτό, καθώς και να το δώσετε σε τυχόν μελλοντικούς ιδιοκτήτες του πλυντηρίου.

Οι προφυλάξεις αυτές παρέχονται για την ασφάλειά σας, αλλά και την ασφάλεια των άλλων. Παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν την εγκατάσταση και χρήση του πλυντηρίου.

Χρήση

- Η συγκεκριμένη συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση από ενήλικα άτομα και για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.
- Μη θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή εάν ο πίνακας των χειριστηρίων ή η επιφάνεια εργασίας παρουσιάζουν βλάβες, οι οποίες απαιτούν επέμβαση στο εσωτερικό του πλυντηρίου.
- Μην επιχειρείτε να βγάλετε το φις από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο, αλλά τραβήξτε το ίδιο το φις.
- Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο ρούχα με λεκέδες από βενζίνη, αλκοόλ, τριχλωροαιθυλένιο κ.λπ. Εάν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα αυτά πριν το πλύσιμο των ρούχων, είναι απαραίτητο πριν βάλετε τα ρούχα στο πλυντήριο, να αφήσετε να εξατμιστεί το προϊόν.
- Σε περίπτωση βλάβης, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το πλυντήριο. Επιδιορθώσεις οι οποίες δεν εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσουν βλάβες. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και ζητήστε να τοποθετήσουν στο πλυντήριό σας γνήσια ανταλλακτικά.

Ασφάλεια για τα παιδιά

- Όταν το πλυντήριο είναι σε λειτουργία, μην αφήνετε τα παιδιά να το πλησιάσουν με σκοπό να παίξουν.
- Ελέγχετε τον κάδο πριν βάλετε μέσα τα ρούχα. Μπορεί να έχουν παγιδευτεί σε αυτόν μικρά παιδιά ή ζώα.
- Τα υλικά της συσκευασίας (π.χ. πλαστική μεμβράνη, πολυστυρόλιο) μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα για τα παιδιά και να προκαλέσουν έως και ασφυξία! Φυλάτε τα σε σημείο όπου δεν μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.
- Εάν θέλετε να πετάξετε το πλυντήριο, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και καταστρέψτε το μάνταλο της πόρτας, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να παγιδευτούν μικρά παιδιά μέσα στο πλυντήριο.

Απόρριψη

Υλικά συσκευασίας

- Όσα υλικά επισημαίνονται με το σύμβολο ♺ είναι ανακυκλώσιμα. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό να ανακυκλωθούν, εφόσον η απόρριψή τους γίνει σωστά, σε κατάλληλα δοχεία συλλογής.

  >PE< = πολυαιθυλένιο
  >PS< = πολυστυρόλιο
  >PP< = πολυπροπυλένιο

Πλυντήριο

Για την παλιά σας συσκευή, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένους χώρους απόρριψης. Βοηθήστε να διατηρηθεί η πόλη σας καθαρή!

Συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος

Για να έχετε μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και να συνεισφέρετε στην προστασία του περιβάλλοντος, συνιστούμε να ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές:

- Γεμίζετε πάντα τον κάδο, προκειμένου να έχετε οικονομικό πλύσιμο, μη επιβλαβές για το περιβάλλον, φροντίζοντας ωστόσο να μην τον φορτώνετε υπερβολικά.
- Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα πρόπλυσης μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα.
- Μετρήστε την ποσότητα του απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τη σκληρότητα του νερού του δικτύου υδροδότησης, την ποσότητα των ρούχων και το πόσο λερωμένα είναι.
- Με τον κατάλληλο καθαρισμό πριν το πλύσιμο, οι λεκέδες και οι περιορισμένες κηλίδες μπορούν να αφαιρεθούν. Στη συνέχεια, τα ρούχα μπορούν να πλυθούν σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

Περιεχόμενα

Για το χρήστη

Προφυλάξεις 2

Το καινούριο πλυντήριο ρούχων σας 4

Περιγραφή του πλυντηρίου 4

Συρτάρι απορρυπαντικού 4

Πίνακας χειριστηρίων 5

Περιγραφή λειτουργιών 5
Συμβουλές για το πλύσιμο 6
Κατηγορία 6
Θερμοκρασία 6
Όγκος ρούχων 6
Αφαίρεση των λεκέδων 6
Απορρυπαντικά και πρόσθετα προϊόντα 7
Διαδοχή ενεργειών 8-9
Διεθνή σύμβολα για το πλύσιμο των υφασμάτων 9
Πίνακας προγραμμάτων 10-11

Συντήρηση 12

Λάστιχο της πόρτας 12
Εξωτερική επιφάνεια 12
Συρτάρι απορρυπαντικού 12
Καθαρισμός της περιοχής αδειάσματος 12
Μικρό φίλτρο του σωλήνα παροχής 13
Άδειασμα νερού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 13
Προστασία από τον πάγο 13

Δυσλειτουργίες 14-15

Για τον υπεύθυνο της εγκατάστασης

Προφυλάξεις 16

Εγκατάσταση 16

Τεχνικά χαρακτηριστικά 16

Εγκατάσταση 17

Αφαίρεση των διατάξεων ασφαλείας κατά τη μεταφορά 17
Τοποθέτηση 17
Οριζοντίωση 18
Παροχή νερού 18
Έξοδος νερού 18
Ηλεκτρικές συνδέσεις 18

Οδηγός για τη χρήση του εγχειριδίου οδηγιών

Στο εγχειρίδιο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα σύμβολα οδηγιών:

Πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του πλυντηρίου.

Συμβουλές και συστάσεις για τη σωστή χρήση του πλυντηρίου και για ιδανικά αποτελέσματα.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η συνεισφορά μας στην προστασία του περιβάλλοντος: Χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί.

Το καινούριο πλυντήριο ρούχων σας

Το νέο αυτό μηχάνημα ικανοποιεί όλες τις ανάγκες σύγρονου πλυσίματος της μπουγάδας αφού επιτρέπει εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και απορρυπαντικού.

- **Ο επιλογέας της θερμοκρασίας (θερμοστάτης)** σας επιτρέπει να επιλέξετε προσωπικά την θερμοκρασία που ταιριάζει με τα ρούχα σας.
- **Η αυτόματη ψύξη του νερού πλυσίματος από** τους 90°C στους 60°C πριν το άδειασμα αποσοβεί την παραμόρφωση των πλαστικ‹ών σωλήνων αποχέτευσης και ταυτόχρονα μειώνει το θερμικό σοκ των υφασμάτων, ελαχιστοποιώντας το σχηματισμό τσαλακωμάτων.
- “Το υδρανλικό σύστημα αποχέτευσης «Eco Ball»” επιτρέπει την πλήρη χρήση του απορρυπαντικού από πλευράς μηχανήματος, και μειώνει την κατανάλωση νερού και συνεπώς και εκείνη της ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιγραφή του πλυντηρίου

1 Συρτάρι απορρυπαντικού
2 Πίνακας προγραμμάτων
3 Πίνακας χειριστηρίων
4 Χειρολαβή πόρτας
5 Αντλία αδειάσματος
6 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια

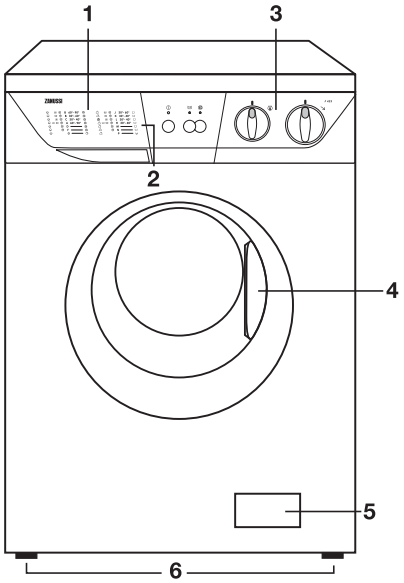

Συρτάρι απορρυπαντικού

Πρόπλυση

Πλύση

Μαλακτικά **(η στάθμη δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη “MAX” της θήκης)**

Λευκαντικό **(η στάθμη δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη “MAX” της θήκης)**

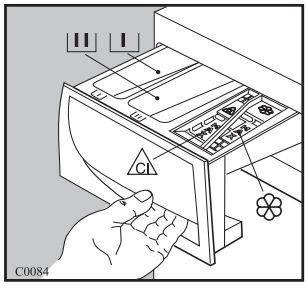

Πίνακας χειριστηρίαων

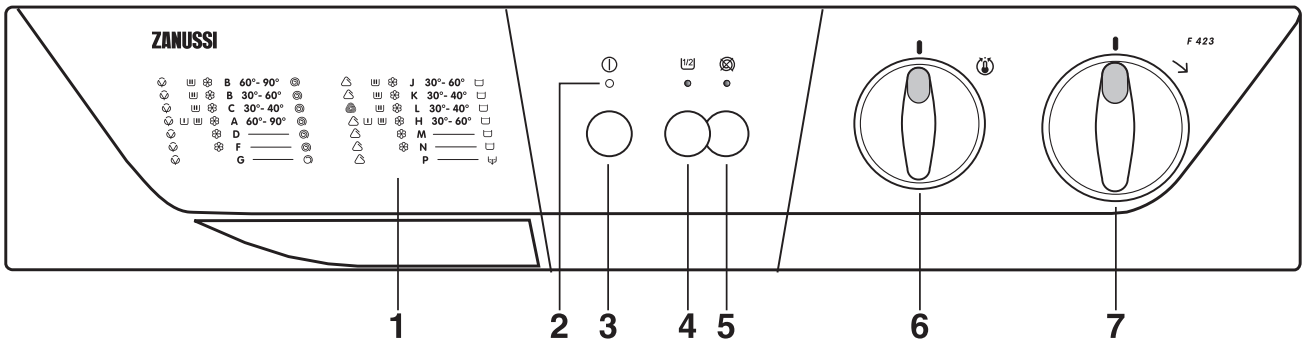

1 Πίνακας προγραμμάτων

2 Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας

Ανάβει όταν το πλυντήριο αρχίζει να λειτουργεί και σβήνει στο τέλος του προγράμματος πλύσης.

3 Πλήκτρο "έναρξη/διακοπή λειτουργίας" ⏻

Πιέζουμε αυτό το κουμπί για να θέσουμε σε λειτουργία το πλυντήριο. Για να διακόψουμε τη λειτουργία του πλυντηρίου ή κάποιο πρόγραμμα πλύσης, το πιέζουμε ξανά.
Πριν επιλέξουμε το πρόγραμμα πλύσης ή αλλάξουμε ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, το πλυντήριο δεν πρέπει να είναι σε λειτουργία και συνεπώς αυτό το κουμπί δεν πρέπει να είναι πατημένο.

4 Πλήκτρο "μισού φορτίου" 1/2

Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται όταν πλένετε μια περιορισμένη ποσότητα βαμβακερών ή λινών ρούχων (μεγ. 2,25 κιλά) για να καταναλώνετε λιγότερο νερό στα ξεβγαλματα.

5 Πλήκτρο "χωρίς στίψιμο"

Όταν πλένετε βαμβακερά υφάσματα ιδιαίτερα "ευαίσθητα", πατήστε αυτό το κουμπί για να αποκλείσετε όλες τις φάσεις με στίψιμο.

6 Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας

Ο διακόπτης μπορεί να περιστρέφεται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξουμε τη θερμοκρασία πλύσης.
Θέση ✳: πλύση με κρύο νερό για ευαίσθητα ρούχα, για παράδειγμα οι κουρτίνες.

7 Επιλογέας προγραμμάτων

Περιστρέψτε το διακόπτη **προς τα δεξιά** έως ότου η ένδειξη αναφοράς που βρίσκεται στον πίνακα χειριστηρίων συμπέσει ακριβώς με το επιθυμητό πρόγραμμα.

Συμβουλές για το πλύσιμο

Κατηγορία

Δεν πρέπει να παραβλέπετε τα σύμβολα που υπάρχουν στις ετικέτες των ρούχων, ούτε τις οδηγίες πλύσης που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Χωρίζετε τα ρούχα με τον εξής τρόπο: λευκά, χρωματιστά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα.

Τα λευκά δεν πρέπει να πλένονται μαζί με τα χρωματιστά. Τα λευκά ρούχα μπορεί με το πλύσιμο να γαριάσουν.

Τα καινούρια χρωματιστά ρούχα μπορεί στο πρώτο πλύσιμο να ξεβάψουν. Σας συμβουλεύουμε να τα πλύνετε ξεχωριστά την πρώτη φορά.

Ελέγξτε μήπως υπάρχουν στα ρούχα μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κόπιτσες, κουμπώματα ασφαλείας ή διακοσμητικές καρφίτσες).

Κουμπώνετε τις μαξιλαροθήκες, τα φερμουάρ, τις κόπιτσες και τα κουμπιά. Δένετε τα ζωνάκια ή τις ζώνες των ρούχων.

Βάζετε τα ρούχα μικρών διαστάσεων, όπως κάλτσες ή ζώνες, σε μια πάνινη θήκη ή σε μια μαξιλαροθήκη. Αυτό πρέπει να το κάνετε, έτσι ώστε να μην εμπλακούν τα συγκεκριμένα ρούχα μεταξύ του κάδου και του τύμπανου.

Αφαιρέστε τους επίμονους λεκέδες πριν την πλύση. Τρίψτε τα πολύ λερωμένα σημεία των ρούχων, χρησιμοποιώντας ειδικό απορρυπαντικό ή απορρυπαντικό προϊόν σε μορφή πάστας.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είστε με τις κουρτίνες. Βγάζετε τα γαντζάκια από τις κουρτίνες ή βάζετέ τα σε ένα μικρό δίχτυ ή σακουλάκι.

Θερμοκρασία

90°	για ρούχα λευκά, λινά ή βαμβακερά, πολύ λερωμένα (π.χ. ξεσκονόπανα, πετσέτες για τα χέρια, λευκά είδη τραπεζαρίας, σεντόνια κ.λπ.).
60°	για ρούχα λευκά, βαμβακερά, κανονικά λερωμένα (π.χ. εσώρουχα) και για χρωματιστά ρούχα που δεν ξεβάφουν, κανονικά λερωμένα βαμβακερά (π.χ. νυχτικά, πυτζάμες κ.λπ.), λινά ή συνθετικά.
κρύο νερό 30°-40°	για ευαίσθητα ρούχα (π.χ. κουρτίνες) ή ευαίσθητα χρωματιστά, σύμμεικτα υφάσματα με συνθετικές και μάλλινες ίνες.

Φορτίο ρούχων

Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο.
Οι οδηγίες σχετικά με το φορτίο των ρούχων βρίσκονται στους πίνακες των προγραμμάτων.

Γενικοί κανόνες:

Βαμβακερά, λινά: γεμίστε τον κάδο, αλλά μην τον υπερφορτώσετε.

Συνθετικά: μη γεμίζετε περισσότερο από μισό κάδο.

Ευαίσθητα και μάλλινα υφάσματα: μη γεμίζετε περισσότερο από το ένα τρίτο του κάδου.

Το μέγιστο φορτίο ρούχων εξασφαλίζει την ιδανική χρήση νερού και ενέργειας.

Εάν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα, μειώστε το φορτίο.

Βάρος ρούχων όταν είναι στεγνά

Οι ακόλουθες τιμές είναι ενδεικτικές:

μπουρνούζια	1200 γρ.
πετσέτες φαγητού	100 γρ.
παπλωματοθήκες	700 γρ.
σεντόνι	500 γρ.
μαξιλαροθήκη	200 γρ.
τραπεζομάντηλο	250 γρ.
πετσέτα	200 γρ.
ξεσκονόπανα	100 γρ.
νυχτικό	200 γρ.
γυναικείο σλιπ	100 γρ.
ανδρική μπλούζα εργασίας	600 γρ.
ανδρικό πουκάμισο	200 γρ.
ανδρικές πυτζάμες	500 γρ.
μπλούζα	100 γρ.
ανδρικό σλιπ	100 γρ.

Αφαίρεση των λεκέδων

Είναι πιθανό ορισμένοι λεκέδες να μην αφαιρεθούν με σκέτο νερό και απορρυπαντικό. Σας συμβουλεύουμε να τους αφαιρέσετε πριν την πλύση.

Αίμα: όταν ο λεκές είναι ακόμη νωπός, μπορείτε να τον πλύνετε με κρύο νερό. Εάν έχει στεγνώσει, αφήστε το ρούχο να μουλιάσει σε ειδικό απορρυπαντικό για όλη τη νύχτα και στη συνέχεια καθαρίστε το με νερό και σαπούνι.

Λαδομπογιά: ποτίστε το σημείο με καθαρή βενζίνη και τρίψτε στο σημείο του λεκέ, αφού πρώτα απλώσετε το ρούχο επάνω σε ένα μαλακό πανί. Στη συνέχεια, τρίψτε αρκετές φορές το λεκέ με απορρυπαντικό.

Στεγνοί λεκέδες από λίπος: ποτίστε το λεκέ με νέφτι και, χρησιμοποιώντας ένα βαμβακερό πανί, πιέστε με τις άκρες των δακτύλων σας, αφού πρώτα απλώσετε το ρούχο επάνω σε μια μαλακή επιφάνεια.

Σκουριά: οξαλικό άλας (μπορείτε να το προμηθευτείτε στα σούπερ-μάρκετ) για χρήση εν θερμώ ή κάποιο αντισκωριακό προϊόν για χρήση εν ψυχρώ. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είστε με τους στεγνούς λεκέδες από σκουριά, περίπτωση στην οποία η κυτταρίνη έχει ήδη διαβρωθεί και το ύφασμα μπορεί να τρυπήσει.

Λεκέδες από μούχλα: πλύνετε με λευκαντικό και ξεπλύνετε πολύ καλά (μόνο για τα λευκά ρούχα και τα χρωματιστά που είναι ανθεκτικά στο χλώριο).

Χόρτο: σαπουνίστε ελαφρά και πλύνετε με διαλυμένο λευκαντικό (λευκά ρούχα, ανθεκτικά στο χλώριο).

Μελάνη από στυλό και κόλλα: ποτίστε με ασετόν (*) και πιέστε στο σημείο του λεκέ, αφού πρώτα απλώσετε το ρούχο επάνω σε ένα μαλακό πανί.

Κραγιόν: ποτίστε με ασετόν, όπως παραπάνω, και στη συνέχεια καθαρίστε το λεκέ με οινόπνευμα. Στα λευκά ρούχα, χρησιμοποιήστε λευκαντικό για την αφαίρεση των υπολειμμάτων.

Κόκκινο κρασί: αφήστε το ρούχο να μουλιάσει σε απορρυπαντικό, ξεπλύνετε και χρησιμοποιήστε οξικό οξύ (ξίδι) ή κιτρικό οξύ (λεμόνι) και στη συνέχεια ξεπλύνετε. Για τα υπολείμματα, χρησιμοποιήστε λευκαντικό.

Μελάνη: ανάλογα με τη σύσταση της μελάνης, ποτίστε το ύφασμα αρχικά με ασετόν (*) και στη συνέχεια με οξικό οξύ (ξίδι). Για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα από τα λευκά ρούχα, χρησιμοποιήστε λευκαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά.

Λεκέδες από πίσσα: χρησιμοποιήστε πρώτα ειδικό απορρυπαντικό για την αφαίρεση λεκέδων, οινόπνευμα ή βενζίνη, και στο τέλος πλύνετε με απορρυπαντικό σε μορφή πάστας.

(*) Μη χρησιμοποιείτε ασετόν σε ρούχα από τεχνητό μετάξι.

Απορρυπαντικά και πρόσθετα προϊόντα

Το αποτέλεσμα της πλύσης εξαρτάται από την επιλογή του απορρυπαντικού και τη σωστή δοσολογία. Η σωστή δοσολογία συμβάλλει στην αποφυγή της δημιουργίας αποβλήτων, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Παρόλο που είναι βιοδιασπώμενα, τα απορρυπαντικά περιέχουν στοιχεία τα οποία διαταράσσουν την ευπρόσβλητη οικολογική ισορροπία της φύσης.

Η επιλογή απορρυπαντικού εξαρτάται από τον τύπο των υφασμάτων (ευαίσθητα, μάλλινα, βαμβακερά κ.λπ.), το χρώμα, τη θερμοκρασία πλυσίματος και το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα.

Στο συγκεκριμένο πλυντήριο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα απορρυπαντικά που διατίθενται στο εμπόριο:

- Απορρυπαντικά σε σκόνη για όλους τους τύπους υφασμάτων.
- Απορρυπαντικά σε σκόνη για ευαίσθητα και μάλλινα υφάσματα.
- Απορρυπαντικά σε υγρή μορφή για όλους τους τύπους υφασμάτων ή μόνο για μάλλινα.

Το απορρυπαντικό πρέπει να τοποθετείται στο συρτάρι πριν την έναρξη του προγράμματος πλύσης, στην αντίστοιχη θήκη ή στο δοσομετρητή που τοποθετείται απευθείας μέσα στον κάδο. Στην περίπτωση αυτή, το πρόγραμμα που θα επιλέξετε **δεν πρέπει να περιλαμβάνει** πρόπλυση.

Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε υγρή μορφή, το πρόγραμμα που θα επιλέξετε δεν πρέπει να περιλαμβάνει πρόπλυση.

Βάλτε το υγρό απορρυπαντικό στη θήκη του συρταριού **αμέσως** πριν την εκκίνηση του προγράμματος.

Τα πρόσθετα υγρά μαλακτικά προϊόντα ή τα προϊόντα κολλαρίσματος πρέπει να τοποθετούνται στη θήκη με το σύμβολο πριν την εκκίνηση του προγράμματος.
Το υγρό λευκαντικό πρέπει να τοποθετείται οτη θήκη με το σύμβολο .

Όσον αφορά τη δοσολογία των πρόσθετων προϊόντων, ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή, αλλά **δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβείτε το όριο της θήκης με την ένδειξη "MAX"**.

Η ποσότητα του απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιείτε

Η ποσότητα του απορρυπαντικού εξαρτάται από τον τύπο των υφασμάτων, τον όγκο των ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα και τη σκληρότητα του νερού.

Η σκληρότητα του νερού διακρίνεται σε επίπεδα. Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο σκληρότητας του νερού μπορείτε να πάρετε από την εταιρεία ύδρευσης της χώρας σας ή από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Όσον αφορά τη δοσολογία, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Χρησιμοποιείτε μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού, εάν:
- Τα ρούχα που θέλετε να πλύνετε είναι λίγα.
- Τα ρούχα δεν είναι πολύ λερωμένα.
- Εάν δημιουργείται μεγάλη ποσότητα αφρού κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.
- Εάν δεν είναι πολύ σκληρό το νερό (έως το επίπεδο γλυκού).

Βαθμοί σκληρότητας του νερού

Επίπεδο	Χαρακτηριστικά	Βαθμοί	
		Γερμανική κλίμακα °δΗ	Γαλλική κλίμακα °Τ.Η.
1	γλυκό	0- 7	0-15
2	μέτριο	8-14	16-25
3	σκληρό	15-21	26-37
4	πολύ σκληρό	άνω των 21	άνω των 37

Διαδοχή ενεργειών

Πριν το πρώτο πλύσιμο σας συμβουλεύουμε να χύσετε περίπου 2 λίτρα νερού στη θήκη που αντιστοιχεί στο πλύσιμο για να ενεργοποιήσετε "το υδρανλικό σύστημα αποχέτευσης «Eco Ball»". Κατόπιν ολοκληρώστε ένα κύκλο πλυσίματος βαμβακερών στους 60oC, **χωρίς ασπρόρουχα**, για να απομακρυνθούν ενδεχόμενα υπολείμματα από τον κάδο και τη θήκη.
Χύστε 1/2 μεσούρα απορρυπαντικού στη θήκη πλύσης και θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα.

1. Βάλτε τα ρούχα στο πλυντήριο

Ανοίξτε την πόρτα.
Βάλτε ένα ένα τα ρούχα στον κάδο. Απλώστε τα ρούχα όσο το δυνατόν περισσότερο. Κλείστε την πόρτα.

2. Μετρήστε το απορρυπαντικό

Ανοίξτε το συρτάρι του απορρυπαντικού μέχρι το τέρμα της διαδρομής του.
Βάλτε την ποσότητα απορρυπαντικού που συνιστάται από τον κατασκευαστή στην κατάλληλη θήκη του συρταριού .
Εάν θέλετε να κάνετε πρόπλυση πριν την κύρια πλύση, βάλτε απορρυπαντικό και στη θήκη πρόπλυσης .

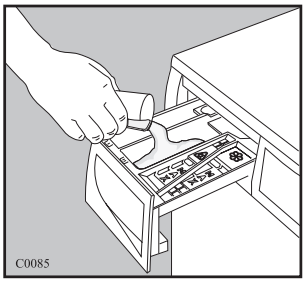

3. Μετρήστε την ποσότητα των πρόσθετων

Βάλτε, εάν θέλετε, το μαλακτικό στο τμήμα και το λευκαντικό οτο τμήμα **(η δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο της θήκης με την ένδειξη "MAX").**

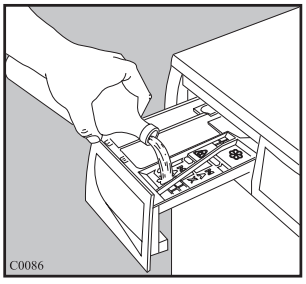

4. Επιλογή του επιθυμητού συνδυασμού

Πιέστε το πλήκτρο ή τα επιθυμητά πλήκτρα

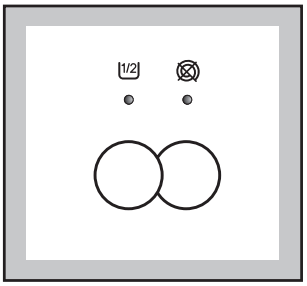

5. Επιλογή της θερμοκρασίας

Περιστρέψτε τον διακόπτη στους επιθυμητούς βαθμούς.

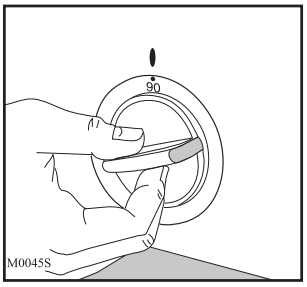

6. Επιλογή του προγράμματος και έναρξη λειτουργίας

Περιστρέψτε τον διακόπτη **προς τα δεξιά** για το πρόγραμμα πλύσης που επιθυμείτε και πιέστε το κουμπί "έναρξη/διακοπή λειτουργίας" : Η φωτεινή ένδειξη ανάβει και το πλυντήριο αρχίζει να λειτουργεί.

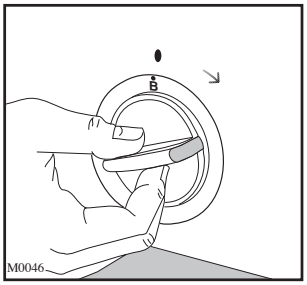

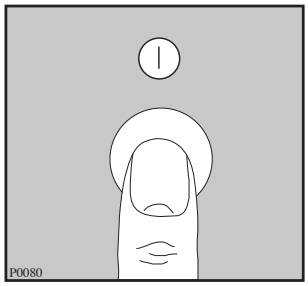

7 Τέλος του προγράμματος πλύσης

Το πλυντήριο σταματάει τη λειτουργία του αυτόματα.
Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας σβήνει.
Αν έχετε διαλέξει ένα “απαλό” πρόγραμμα, αδειάστε το νερό πριν ανοίξετε το πορτάκι.
Πιέστε ξανά το κουμπί “έναρξη/διακοπή λειτουργίας” για να σβήσετε το πλυντήριο.
Είναι φυσικό να αναμένετε 2 λεπτά περίπου πριν μπορέσετε να ανοίξετε το παράθυρο του κάδου, ώστε να περάσει ο απαραίτητος χρόνος για να απεμπλακεί η διάταξη ασφαλείας.
Βγάλτε τα πλυμένα ρούχα.

Ελέγξτε εάν ο κάδος έχει αδειάσει πλήρως, περιστρέφοντάς τον με το χέρι, ώστε ενδεχομένως να μην ξεχάσετε κάποια ρούχα μέσα στον κάδο που θα μπορούσαν να χαλάσουν (π.χ. θα μπορούσαν να μαζέψουν) ή να ξεβάψουν αν ξαναπλυθούν μαζί με την επόμενη πλύση σας.
Απελευθερώστε το κουμπί που ενδεχομένως έχετε πιέσει.

Συνιστάται να κλείσετε τη στρόφιγγα και να βγάλετε το φις από την πρίζα.

Αφήστε την πόρτα του κάδου ελαφρώς ανοιχτή για να αεριστεί ο κάδος.

i Διεθνή σύμβολα για την αντιμετώπιση των υφασμάτων

Οι ετικέτες με τα σύμβολα που βρίσκονται τοποθετημένες στα υφάσματα δίνουν μια σοβαρη βοήθεια για την αντιμετώπιση και την περιποίηση των ρούχων

ΙΣΧΥΡΗ ΠΛΥΣΗ **ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΠΛΥΣΗ**	95 Πλύσιμο στους 95°	60 Πλύσιμο στους 60°	40 Πλύσιμο στους 40°	30 Πλύσιμο στους 30°	Απαλό πλύσιμο στο χέρι	Μην πλύνετε

ΛΕΥΚΑΝΣΗ	Μπορείτε να λευκάνετε σε κρύο νερό	Μην λευκάνετε

ΣΙΔΕΡΩΜΑ	Ισχυρό σιδέρωμα μεγ. 200°	Μεσαίο σιδέρωμα μεγ. 150°	Ελαφρό σιδέρωμα μεγ. 110°	Μην σιδερώσετε

ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ	A P P F F Οι ενδείξεις αυτές χρησιμεύουν στο στεγνό καθάρισμα για να χρησιμοποιηθεί ο σωστός διαλύτης και η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος καθαρισμού για κάθε ρούχο ξεχωριστά.	Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα

ΣΤΕΓΝΩΜΑ	Στεγνώστε απλωμένο	Στεγνώστε κρεμασμένο	Στεγνώστε σε κρεμάστρα	Κανονική θερμοκρασία Ελαττωμένη θερμοκρασία Στεγνώνεται και σε στεγνωτήριο ρούχων	Δεν στεγνώνεται σε στεγνωτήριο ρούχων

Πίνακας προγραμμάτων

Ισχυρά προγράμματα για βαμβακερά και λινά

Μέγιστο φορτίο: 5 kg

Πρόγρ.	Θερμ.	Είδος ρούχων	Περιγραφή του κύκλου	Πρόσθετες λειτουργίες
A	**60°-90°**	ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για παράδειγμα ρούχα εργασίας, σεντόνια, λευκά είδη, εσώρουχα, πετσέτες	Πρόπλυση Κυρίως πλύση στους 60°-90° Ξέβγαλμα Στίψιμο	1/2
B	**60°-90°**	ΛΕΥΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για παράδειγμα λευκά είδη, σεντόνια, πουκάμισα, εσώρουχα	Κυρίως πλύση στους 60°-90° Ξέβγαλμα Στίψιμο	1/2
B	**30°-60°**	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για παράδειγμα πουκάμισα, μπλούζες, βαμβακερά, εσώρουχα	Κυρίως πλύση στους 30°-60° Ξέβγαλμα Στίψιμο	1/2
C	**30°-40°**	ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ελαφρώς ακάθαρτα ρούχα	Κυρίως πλύση στους 30°-40° Ξέβγαλμα Στίψιμο	1/2
D **Ξέβγαλμα**	**ΚΡΥΟ**	Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ξέβγαλμα των ρούχων που έχουν πλυθεί στο χέρι	Ξέβγαλμα με επιπρόσθετα Στίψιμο	1/2
F **Μαλακτικό**	**ΚΡΥΟ**	Ασπρόρουχα πλυμένα στο χέρι που πρέπει να περαστούν και με μαλακτικό.	Ιξέβγαλμα με πρόσθετο προϊόν Στίψιμο	
G **Στίψιμο διαρκείας**		Σύντομο Στίψιμο	Άδειασμα και σύντομο Στίψιμο	

Σύμφωνα με τη διάταξη ΕΟΚ 92/75, τα στοιχεία στην ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας αναφέρονται στο πρόγραμμα πλύσης για βαμβακερά στους 60° (πρόγραμμα "**B**") με φορτίο 5 kg:

νερό	λίτρα	64
ενέργεια	kWh	1,15
διάρκεια	λεπτά	135

Πίνακας προγραμμάτων

Απαλά προγράμματα για συνθετικά, ανάμικτα, ευαίσθητα, μάλλινα

Μέγιστο φορτίο: 2 kg, μαλλί 1 kg

Πρόγρ.	Θερμ.	Είδος ρούχων	Περιγραφή του κύκλου	Πρόσθετες λειτουργίες
H	**30°-60°**	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για παράδειγμα εσώρουχα, χρωματιστά, πουκάμισα, μπλούζες	Πρόπλυση Κυρίως πλύση στους 30°-60° Ξέβγαλμα Παύση με νερό στον κάδο (*)	
J	**30°-60°**	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για παράδειγμα πουκάμισα, μπλούζες, ανάμικτα	Κυρίως πλύση στους 30°-60° Ξέβγαλμα Παύση με νερό στον κάδο (*)	
K	**30°-40°**	ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ, για παράδειγμα κουρτίνες	Κυρίως πλύση στους 30°-40° Ξέβγαλμα Παύση με νερό στον κάδο (*)	
L	**30°-40°**	ΜΑΛΛΙΝΑ -Ειδικό πρόγραμμα για υφάσματα που φέρουν την ετικέτα "Αγνό νέο μαλλί, δεν συρρικνώνεται, πλένεται στο πλυντήριο"	Κυρίως πλύση στους 30°-40° Ξέβγαλμα Παύση με νερό στον κάδο (*)	
M **Ξέβγαλμα**	**ΚΡΥΟ**	Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ξέβγαλμα των ρούχων που έχουν πλυθεί στο χέρι	Ξέβγαλμα με μαλακτικό Παύση με νερό στον κάδο (*)	
N **Μαλακτικό**	**ΚΡΥΟ**	Ασπρόρουχα πλυμένα στο χέρι που πρέπει να περαστούν και με μαλακτικό.	1ξέβγαλμα με πρόσθετο προϊόν Παύση με νερό στον κάδο (*)	
P **΄Αδειασμα**		Άδειασμα του νερού από το τελευταίο ξέβγαλμα των προγραμμάτων αυτών.	΄Αδειασμα νερού	

(*) Το νερό του τελευταίου ξεβγάλματος αυτών των προγραμμάτων δεν αδειάζεται για να αποφευχθεί το τσαλάκωμα των υφασμάτων. Για να το αδειάσετε επιλέξτε το πρόγραμμα **G** (Σύντομο στιψιμο) ή **P**.

Το πρόγραμμα μαλλίνων αυτού του πλυντηρίου έχει εγκριθει από το Woolmark για προϊόντα που πλένονται οτο πλυντήριο και φέρουν το Σήμα Μαλλιού, υπό τον όρο ότι τα ρούχα πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του ρούχου και των οδηγιών του κατασκευαοτή αυτού του πλυντηριου. M9603.

Συντήρηση

⚠ Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού, βγάλτε το φις από την πρίζα.

Λάστιχο της πόρτας

Ελέγχετε τακτικά μήπως υπάρχουν στις πτυχές του λάστιχου της πόρτας καρφίτσες, κουμπιά, καρφιά ή διακοσμητικές καρφίτσες.

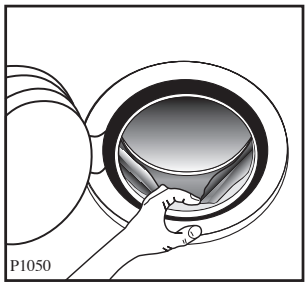

Εξωτερική επιφάνεια

Καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια του πλυντηρίου με χλιαρό νερό και ένα ουδέτερο, μη διαβρωτικό απορρυπαντικό. Ξεπλένετε με καθαρό νερό και σκουπίζετε με ένα μαλακό πανί.

Σημαντικό: μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικά ή άλλα παρόμοια προϊόντα για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας.

Συρτάρι απορρυπαντικού

Τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα προϊόντα δημιουργούν με τον καιρό μια κρούστα στο εσωτερικό των θηκών.

Καθαρίζετε τακτικά το συρτάρι του απορρυπαντικού, βάζοντάς το κάτω από τη βρύση. Για να βγάλετε το συρτάρι από την υποδοχή, πατήστε στο αντίστοιχο σημείο που βρίσκεται αριστερά στο βάθος του συρταριού.

Για να καθαρίσετε καλύτερα το συρτάρι, μπορείτε να βγάλετε τις θήκες στις οποίες τοποθετούνται τα πρόσθετα προϊόντα.

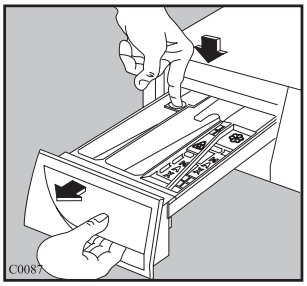

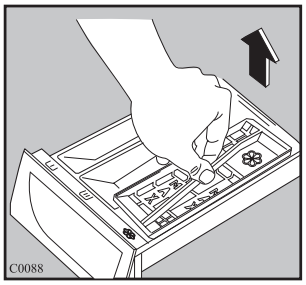

Το απορρυπαντικό μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει κρούστα και στην υποδοχή του συρταριού. Καθαρίστε την υποδοχή με μια παλιά οδοντόβουρτσα. Ξαναβάλτε το συρτάρι στη θέση του.

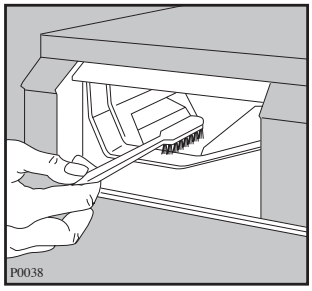

Καθαρισμός της περιοχής αδειάσματος

Η περιοχή αδειάσματος πρέπει να επιθεωρείται τακτικά, και κυρίως αν:

- το μηχάνημα δεν αδειάζει ή/και δεν στίβει.
- το μηχάνημα κάνει ένα περίεργο θόρυβο κατά το άδειασμα, οφειλόμενο σε αντικείμενα όπως κουμπιά, καρφίτσες, κόπιτσες, που φράζουν την αντλία αδειάσματος.

Προχωρήστε ως εξής:

- βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.
- αν η διαδικασία εκτελείται κατά την εξέλιξη ενός προγράμματος, περιμένετε να κρυώσει το νερό.
- ανοίξτε την πόρτα.

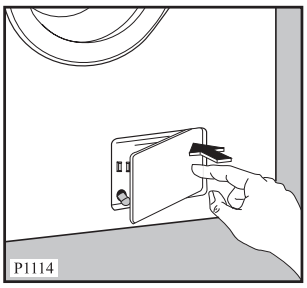

- βάλτε μια λεκανίτσα στο δάπεδο για τη συλογή του νερού που θα βγει από το μηχάνημα.
- βγάλτε το σωληνάκι αδειάσματος νερού από τη θέση του, τοποθετήστε το στη λεκανίτσα και βγάλτε το πώμα.

Όταν το νερό σταματήσει να βγαίνει, ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι της αντλίας.

Κρατάτε κοντά σας ένα πανί για να σφουγγίσετε το νερό που, ενδεχομένως, βγει όταν ξεβιδώνετε το καπάκι.

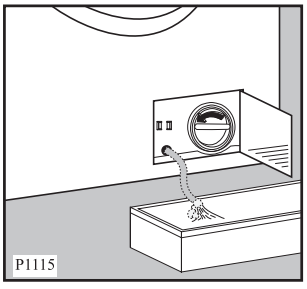

• αφαιρέστε ενδεχόμενα αντικείμενα από την αντλία, στρέφοντάς τη με το χέρι.

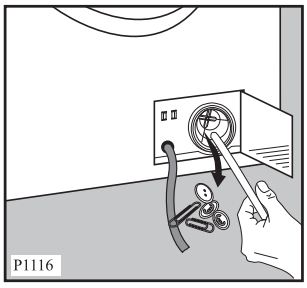

• ξαναβάλτε το πώμα στο σωληνάκι αδειάσματος και επανατοποθετείστε το στη θέση του.

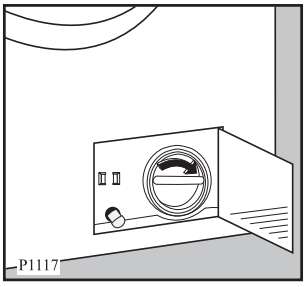

• Ξαναβιδώστε το καπάκι της αντλίας.
• κλείστε το πορτάκι.

Μικρό φίλτρο του σωλήνα παροχής

Εάν το πλυντήριο χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να γεμίσει με νερό, ελέγξτε μήπως είναι φραγμένο το φίλτρο του σωλήνα παροχής.

Κλείστε τη βρύση του νερού.

Ξεβιδώστε το σωλήνα από τη βρύση.

Καθαρίστε το φίλτρο με μια οδοντόβουρτσα.

Ξαναβιδώστε το σωλήνα.

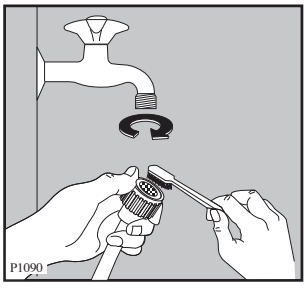

Άδειασμα νερού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Εάν το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αδειάσετε το νερό από τον κάδο:

• Βγάλτε το φις από την πρίζα.
• Κλείστε τη βρύση του νερού.
• Περιμένετε μέχρι να κρυώσει το νερό (στην περίπτωση που είχατε επιλέξει πρόγραμμα με θερμοκρασία 60°C ή υψηλότερη).
• ανοίξτε το πορτάκι της περιοχής αδειάσματος.
• πάρτε μια λεκανίτσα, βάλτε τη στο πάτωμα, εισάγετε στο εσωτερικό της την άκρη του σωληνίσκου αδειάσματος νερού που βρίσκεται στην έδρα του φίλτρου και αδειάστε με διάφορες προσπάθειες το νερό από το μηχάνημα;
• καθαρίστε το φίλτρο και την αντλία όπως περιγράφηκε προηγουμένως.
• ξαναβάλτε το πώμα στο σωληνάκι αδειάσματος και επανατοποθετείστε το στη θέση του, ξαναβιδώστε το καπάκι και κλείστε το πορτάκι.

Προστασία από τον πάγο

Εάν το πλυντήριο είναι εγκατεστημένο σε ένα χώρο όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 0°C, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

• Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα.
• Κλείστε τη βρύση νερού και ξεβιδώστε το σωλήνα τροφοδοσίας από τη βρύση.
• Τοποθετήστε το άκρο του σωληνίσκου αδειάσματος του φίλτρου και το άκρο του σωλήνα τροφοδοσίας σε μια λεκανίτσα στο δάπεδο και εκκενώστε το νερό.
• Ξαναβιδώστε το σωλήνα τροφοδοσίας νερού και ξαναβάλτε στη θέση του το σωληνάκι, προσέχοντας να κλείσετε το άκρο του με το αντίστοιχο πώμα.

Εκτελώντας τις ενέργειες αυτές το νερό που παρέμεινε στο μηχάνημα θα αδειάσει, αποσοβώντας το σχηματισμό πάγου και συνεπώς τη θραύση των αντίστοιχων μερών.

Οταν λειτουργήσει κε νέου το μηχάνημα βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 0°C.

Σημαντικό!

Κάθε φορά που αδειάζει το νερό διαμέσου του σωληνίκσου αδειάσματος, θα πρέπει κατόπιν να χύνετε περίπου 2 λίτρα νερό στο διαμέρισμα πλύσης της θήκης απορρυπαντικού και να επιλέγετε το πρόγραμμα αδειάσματος.
Αυτό θα ενεργοποιήσει “το υδρανλικό σύστημα αποχέτευσης «Eco Ball»” αποσοβώντας έτσι να παραμείνει ένα μέρος απορρυπαντικού αχρησιμοποίητο στο μηχάνημα κατά το επόμενο πλύσιμο.

Δυσλειτουργίες

Δυσλειτουργίες που μπορούν να αποκατασταθούν χωρίς την επέμβαση τεχνικού.

Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία
• Το πλυντήριο δεν τίθεται σε λειτουργία.	• Δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα. • Το πλυντήριο δεν τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα. • Έχει καεί η ασφάλεια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σπιτιού. • Ο επιλογέας προγραμμάτων δεν είναι τοποθετημένος στη σωστή θέση και το κουμπί ⏻ δεν είναι πατημένο.
• Το πλυντήριο δε γεμίζει με νερό.	• Είναι κλειστή η βρύση του νερού. • Δεν τρέχει νερό από τη βρύση. • Ο σωλήνας παροχής έχει τσακίσει ή είναι φραγμένος. • Είναι φραγμένο το μικρό φίλτρο του σωλήνα παροχής. • Δεν είναι κλειστή η πόρτα.
• Το πλυντήριο γεμίζει με νερό και το αδειάζει αμέσως μετά.	• Ο σωλήνας αδειάσματος του νερού βρίσκεται σε πολύ χαμηλή θέση σε σχέση με το πλυντήριο. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη παράγραφο της ενότητας “άδειασμα του νερού”.
• Το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό ή/και δε στίβει.	• Ο σωλήνας αδειάσματος του νερού έχει τσακίσει ή είναι φραγμένος. • Ο σωλήνας αδειάσματος του νερού ή το φίλτρο είναι φραγμένα. • Επιλέχθηκε η επιλογή ⊗. • Επιλέχθηκε ένα πρόγραμμα που δεν αδειάζει το νερό του τελευταίου ξεβγάλματος.
• Το νερό τρέχει στο πάτωμα	• Υπάρχει πολύ απορρυπαντικό ή χρησιμοποιήθηκε ακατάλληλο απορρυπαντικό (κάνει πολύ αφρό) • Ελέγξτε αν υπάρχουν απώλειες από κάποιο στεγανοποιητικό δακτύλιο του σωλήνα τροφοδοσίας. Είναι δύσκολο να δείτε το νερό να τρέχει κατά μήκος του σωλήνα, ελέγξτε αν αυτός είναι υγρός. • Ελέγξτε αν ο σωλήνας αδειάσματος είναι ακέραιος. • Ελέγξτε αν ο σωληνίσκος αδειάσματος του φίλτρου είναι καλά ταπωμένος.
• Το αποτέλεσμα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικό.	• Χρησιμοποιήθηκε λίγο απορρυπαντικό ή ακατάλληλο απορρυπαντικό. • Χρησιμοποιήθηκε πολύ απορρυπαντικό. • Οι “δύσκολοι” λεκέδες δεν καθαρίστηκαν πριν την πλύση. • Δεν επιλέχθηκε η σωστή θερμοκρασία, σε συνδυασμό με το σωστό πρόγραμμα.

Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία
• Το πλυντήριο δονείται ή κάνει θόρυβο.	• Δεν έχουν αφαιρεθεί όλες οι διατάξεις ασφαλείας που χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά. • Το πλυντήριο έχει τοποθετηθεί επάνω σε ξένο αντικείμενο. • Τα ποδαράκια στήριξης του πλυντηρίου δεν ακουμπούν καλά στο πάτωμα. • Δεν είναι σωστά κατανεμημένο το φορτίο των ρούχων μέσα στον κάδο. • Ίσως είναι λίγα τα ρούχα μέσα στον κάδο.
• Δεν ανοίγει η πόρτα.	• Το πρόγραμμα είναι ακόμη σε λειτουργία. • Η πόρτα δεν έχει ακόμη απασφαλιστεί • Επιλέχθηκε ένα πρόγραμμα που δεν αδειάζει το νερό του τελευταίου ξεβγάλματος.

Το νερό μέσα στον κάδο δεν φαίνεται. Το πλυντήριο, προϊόν τελευταίας τεχνολογίας, λειτουργεί με χαμηλή κατανάλωση νερού κάνοντας, έτσι, οικονομία. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, παραμένουν άριστα.
P1035GR

Σέρβις και ανταλλακτικά

Σε περίπτωση βλάβης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Δυσλειτουργίες" για να διαπιστώσετε εάν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τη βλάβη.
Εάν δεν καταφέρετε να αποκαταστήσετε ή να εξακριβώσετε τη βλάβη, απευθυνθείτε στο κέντρο σέρβις.
Το σέρβις και τα ανταλλακτικά παρέχονται από τα κέντρα σέρβις ή τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές.
Κατά την επικοινωνία σας με το κέντρο σέρβις ή για την παραγγελία ανταλλακτικών, είναι απαραίτητο να αναφέρετε τον κωδικό του προϊόντος, τον αριθμό σειράς και το μοντέλο του πλυντηρίου, στοιχεία τα οποία αναγράφονται στην ειδική πινακίδα που βρίσκεται τοποθετημένη στο πλυντήριο.

Μοντέλο:. . . . . .

Αριθμός σειράς: . . . . . .

Κωδικός προϊόντος: . . . . . .

Ημ/νία αγοράς: . . . . . .

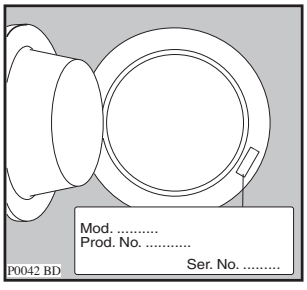

Για τον υπεύθυνο της εγκατάστασης

Προφυλάξεις

⚠ Εγκατάσταση

- Μόλις βγάλετε το πλυντήριο από τη συσκευασία, ελέγξτε μήπως παρουσιάζει ενδείξεις φθοράς. Εάν διατηρείτε αμφιβολίες για την καλή κατάσταση του πλυντηρίου, μην το θέσετε σε λειτουργία, αλλά απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της αντιπροσωπείας.
- Το βάρος του πλυντηρίου είναι μεγάλο. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν το μετακινείτε.
- Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της συσκευής.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, πρέπει να αφαιρέσετε τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό του. Εάν δεν αφαιρέσετε όλες τις διατάξεις ασφαλείας κατά τη μεταφορά ή εάν τις αφαιρέσετε με λάθος τρόπο, μπορεί να προκληθούν βλάβες στο πλυντήριο ή τα έπιπλα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Συμβουλευθείτε την αντίστοιχη παράγραφο των οδηγιών χρήσης.
- Οι υδραυλικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του πλυντηρίου πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο υδραυλικό.
- Εάν είναι απαραίτητη η τροποποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σπιτιού προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση του πλυντηρίου, όλες οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά από ειδικευμένο τεχνικό.
- Ελέγξτε εάν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού είναι ικανή να δεχθεί το μέγιστο απαιτούμενο φορτίο για τη λειτουργία του πλυντηρίου (2,2 κΩη), λαμβάνοντας υπόψη την ταυτόχρονη χρήση και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι δε στηρίζεται επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Εάν το πάτωμα στο οποίο ακουμπά το πλυντήριο είναι καλυμμένο με μοκέτα, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η κυκλοφορία του αέρα κάτω από το πλυντήριο, στην περιοχή μεταξύ των ποδιών και της μοκέτας.
- Η ενδεχόμενη αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να πραγματοποιείται στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Ύψος Πλάτος Βάθος	85 cm 60 cm 57 cm
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		220-230V/50 Hz 2250W 10 A
ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	Μέγιστη Ελάχιστη	50 kPa 800 kPa
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ	Βαμβακερά Συνθετικά, ευαίσθητα Μάλλινα	4,5 kg 2 kg 1 kg
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΙΨΙΜΑΤΟΣ		400 στρ/λπτ

CE Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΟΚ:
73/23/ΕΟΚ της 19/02/73 περί χαμηλής τάσης
89/336/ΕΟΚ της 03/05/89 περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

Εγκατάσταση

Αφαίρεση των διατάξεων ασφαλείας κατά τη μεταφορά

⚠ Πριν θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο, αφαιρέστε όλες τις διατάξεις ασφαλείας κατά τη μεταφορά.

Σας συμβουλεύουμε να φυλάξετε όλες τις προστατευτικές διατάξεις, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσετε, σε περίπτωση που θελήσετε μελλοντικά να μεταφέρετε το πλυντήριο.

1. Με ένα κλειδί ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις δύο βίδες που βρίσκονται πίσω και κάτω. Αφαιρέστε τους 2 πλαστικούς οδηγούς από τις οπές που βγάλατε τις 2 βίδες.

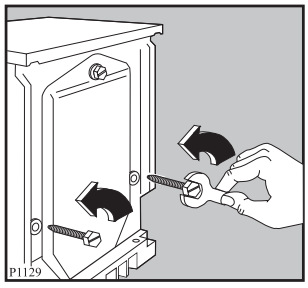

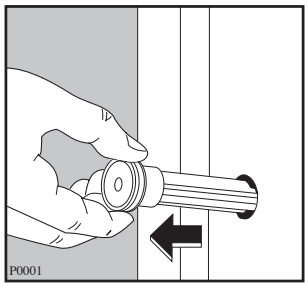

2. Ξαπλώστε το πλυντήριο, στηρίζοντάς το στο πίσω μέρος του και προσέχοντας να μην καταστρέψετε τους σωλήνες. Προκειμένου να μη συμβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε μεταξύ του πατώματος και του πλυντηρίου ένα κομμάτι από τη συσκευασία.
3. Αφαιρέστε το κεντρικό κάλυμμα πολυστυρενίου από το κάτω μέρος του πλυντηρίου και βγάλτε τα δύο σακουλάκια από πολυαιθυλένιο.

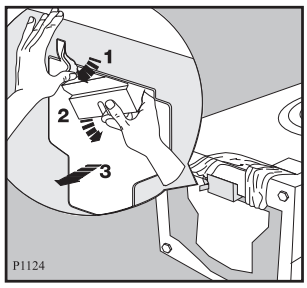

4. Βγάλτε, πολύ προσεκτικά, το δεξί νάιλον σάκο, τραβώντας τον αριστερά και προς τα πάνω.
5. Βγάλτε, πάντα πολύ προσεκτικά, τον αριστερό νάιλον σάκο, τραβώντας τον δεξιά και προς τα κάτω.

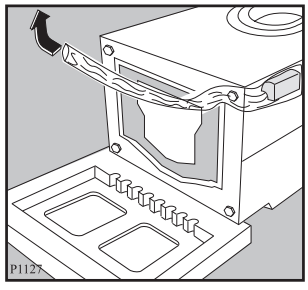

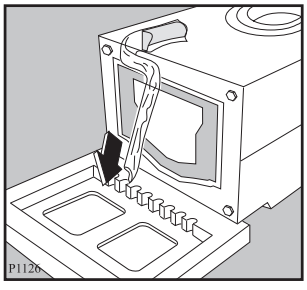

6. Αφαιρέστε τη βάση από πολυστυρόλ, επανατοποθετήστε όρθιο το μηχάνημα και ξεβιδώστε την πίσω βίδα που απέμεινε. Βγάλτε τον αντίστοιχο πείρο.

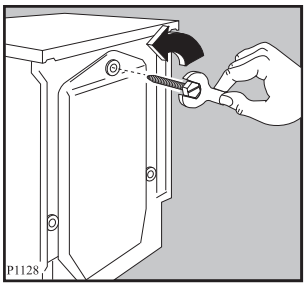

7. Καλίψτε όλες τις οπές με τις πλαστικές τάπες που θα βρείτε μέσα στο φάκελο με τις οδηγίες στον κάδο του πλυντηρίου.

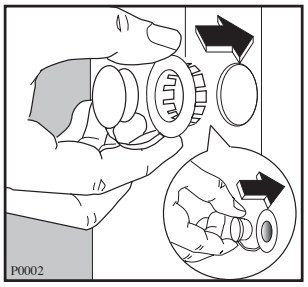

Τοποθέτηση

Πριν τοποθετήσετε το πλυντήριο στην τελική του θέση, περιστρέψτε το άκρο του σωλήνα αδειάσματος του νερού, στο πίσω μέρος του πλυντηρίου, προς την κατεύθυνση που είναι πιο κοντά στη βρύση. Ξεβιδώστε ελαφρώς τον δακτύλιο στερέωσης, περιστρέψτε το άκρο του σωλήνα και ξαναβιδώστε τον δακτύλιο. Ελέγξτε μήπως παρουσιάζεται διαρροή νερού.

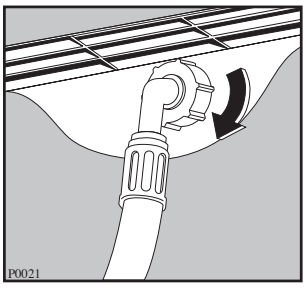

Τοποθετήστε το πλυντήριο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Ελέγξτε μήπως εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα γύρω από το πλυντήριο, λόγω της ύπαρξης χαλιού, μοκέτας κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έρχεται σε επαφή με τον τοίχο ή τα έπιπλα της κουζίνας. Τοποθετήστε το σε απόσταση 3-5 εκατοστών τουλάχιστον από τα έπιπλα και τον τοίχο.

Οριζοντίωση

Οριζοντιώστε με ακρίβεια το πλυντήριο, ξεβιδώνοντας ή βιδώνοντας τα ρυθμιζόμενα ποδαράκια. Ποτέ μην τοποθετείτε κάτω από το πλυντήριο χαρτόνι, ξύλο ή παρόμοια υλικά για να αντισταθμίσετε τα ανισόπεδα σημεία του πατώματος.

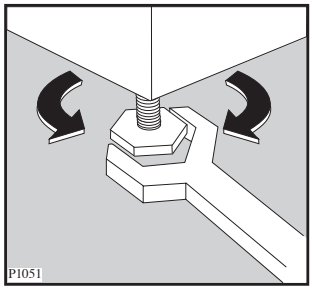

Παροχή νερού

Συνδέστε το σωλήνα παροχής σε βρύση με υποδοχές των 3/4".
Χρησιμοποιήστε για την υδροδότηση τον σωλήνα που σας παρέχεται με το μηχάνημα και όχι παλιούς σωλήνες ήδη χρησιμοποιημένους.

Ο σωλήνας παροχής δεν είναι δυνατόν να επιμηκυνθεί. Εάν είναι κοντός και δεν επιθυμείτε να μετακινήσετε τη βρύση, θα πρέπει να αγοράσετε έναν ενιαίο μακρύτερο σωλήνα, από αυτούς που κατασκευάζονται ειδικά για αυτή τη χρήση.

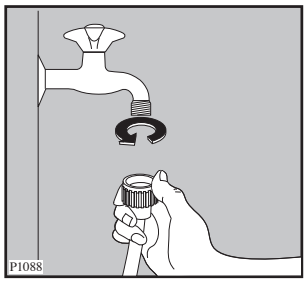

Σημαντικό!

Αν η σύνδεση πραγματοποιηθεί με νέες σωληνώσεις και όχι χρησιμοποιημένες από πολύ καιρό, συνιστάται να τρέξει κάποια ποσότητα νερού πριν συνδέσετε το σωλήνα αδειάσματος. Με τον τρόπο αυτόν θα απομακρυνθούν ενδεχόμενα υπολείμματα άμμου ή οξειδίων που υπάρχουν στους σωλήνες.

Έξοδος νερού

Η καμπύλη του σωλήνα εξόδου μπορεί να τοποθετηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

Στο χείλος του νιπτήρα, χρησιμοποιώντας τον πλαστικό αγκώνα που παρέχεται μαζί με το πλυντήριο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι ο σωλήνας δεν θα μπορεί να απαγκιστρωθεί από το χείλος του νιπτήρα, όταν το πλυντήριο θα αδειάζει το νερό. Μπορείτε να τον στερεώσετε, δένοντάς τον για παράδειγμα από τη βρύση ή τον τοίχο.

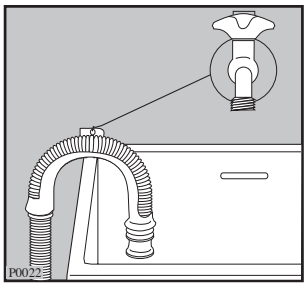

Σε μια διακλάδωση της αποχέτευσης του νιπτήρα. Η διακλάδωση πρέπει να βρίσκεται πάνω από το σιφόνι, κατά τρόπο τέτοιο ώστε η καμπύλη του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 εκατοστά πάνω από το πάτωμα.

Σε έναν αγωγό αποχέτευσης σε ύψος όχι μικρότερο από 60 εκατοστά ούτε μεγαλύτερο από 90 εκατοστά. Το άκρο του σωλήνα εξόδου πρέπει πάντα να αερίζεται. Αυτό σημαίνει ότι η εσωτερική διάμετρος του αγωγού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα εξόδου.

Ο σωλήνας εξόδου δεν πρέπει να είναι τσακισμένος.

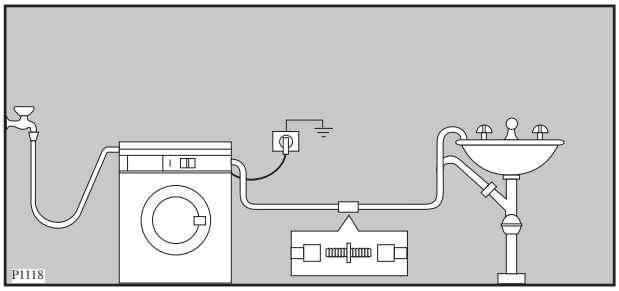

Σημαντικό!

Για μια σωστή λειτουργία του μηχανήματος, ο σωλήνας αδειάσματος πρέπει να στερεώνεται στο προβλεπόμενο υποστήριγμα για το σκοπό αυτό στο επάνω μέρος της πλάτης.

Ηλεκτρικές συνδέσεις

Το πλυντήριο λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα, με τάση 220-230΄ και συχνότητα 50Hz.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του πλυντηρίου σε μια πρίζα με γείωση.

⚠ Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες ή τραυματισμούς που οφείλονται στην παράβλεψη των προαναφερθέντων κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια.

Δεν πρέπει να εμποδίζεται η πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας, μετά την εγκατάσταση του πλυντηρίου.

From the Electrolux Group. *The world's No. 1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.